





- ① Vänsterstyrd      ② Högerstyrd      ③ Extrabatteri      ④ HV-laddningsuttag



Observera: Mer information finns i vår [räddningsguide](#).

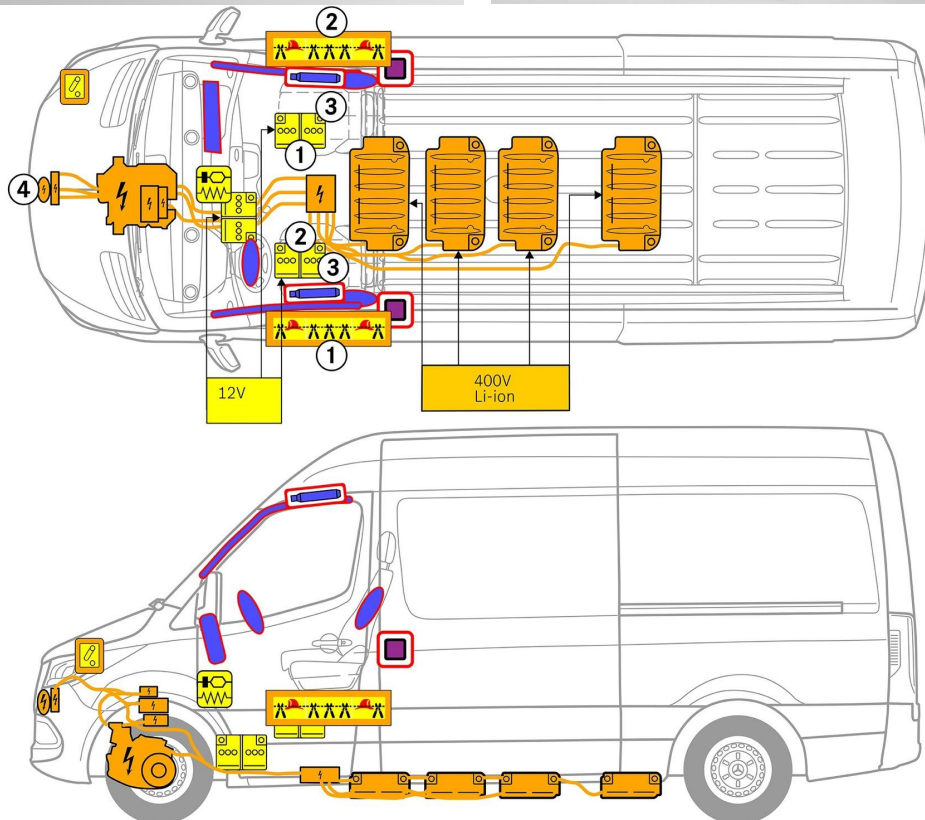

## 1. Identifiering

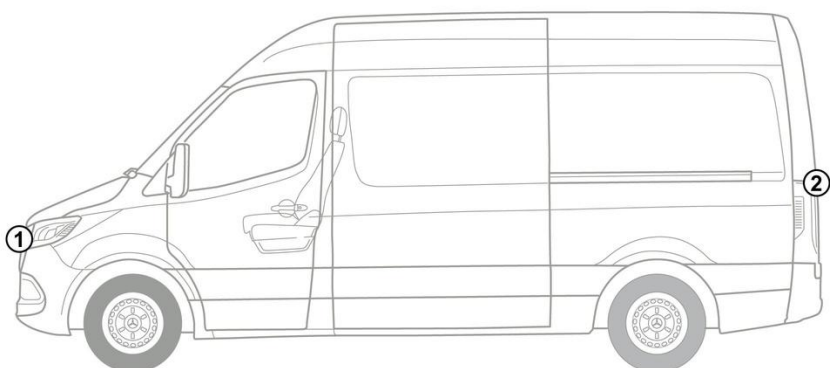

2


**eSPRINTER**

## 3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter


### Inaktivering av högspänningssystem

I alla andra situationer ska högspänningssystemet inaktiveras så här:

#### Alternativ 1: Högspänningsfrånskiljare

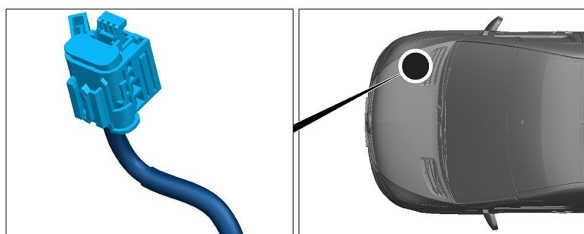


Högspänningsfrånskiljaren sitter i motorrummet på passagerarsidan.

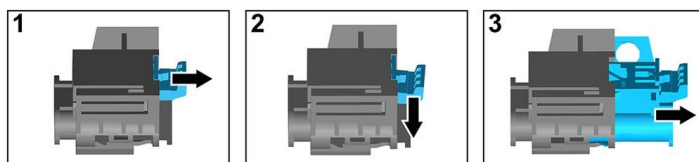

- (1) Dra i spärren för upplåsning
- (2) Tryck spärren för upplåsning neråt
- (3) Dra ut strömbrytaren

#### Alternativ 2: Alternativ högspänningsfrånskiljare

The alternative high-voltage disconnect is located in the base of the driver's front seat. It is indicated with a sign.

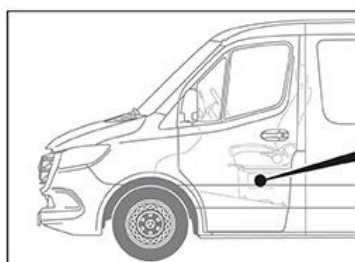

Remove the cover (1). Cut the cable at the marked point (2).



#### Koppla loss 12-voltsbatteriet

1. Ta bort övertäckningen från 12-voltsbatteriet.
2. Lossa minuskabeln från skruvförbandet på 12-voltsbatteriet och säkra den mot oavsiktlig kontakt.