
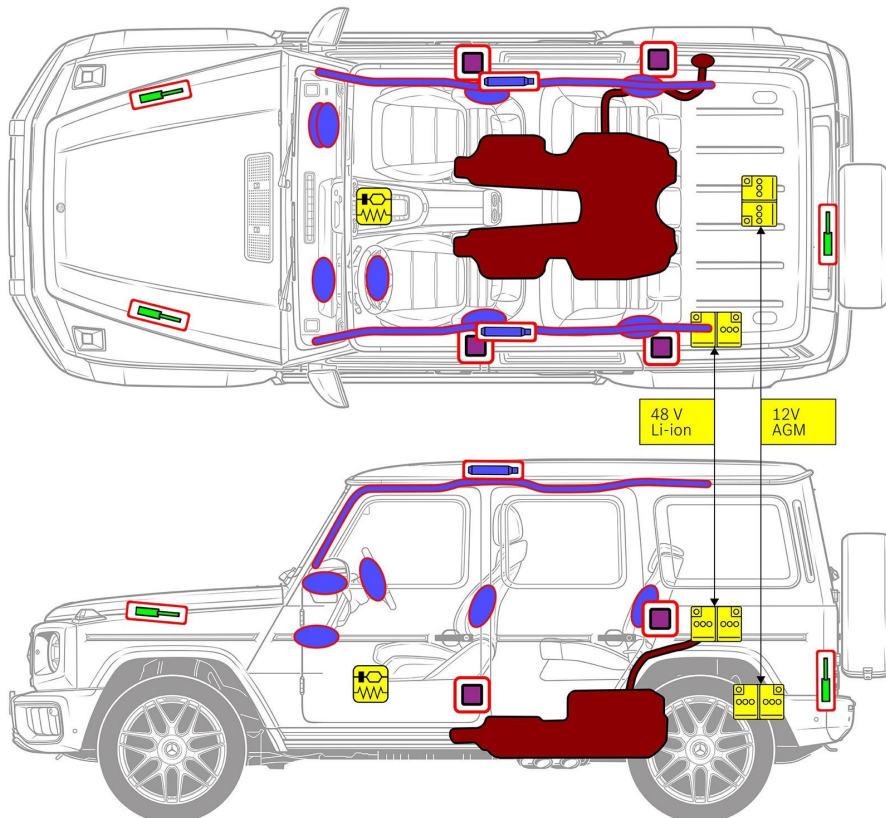


Observera: Mer information finns i vår [räddningsguide](#).

## 1. Identifiering

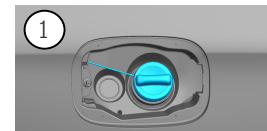

②


**G 63**

③



**AMG**

## 2. Immobilisering / stabilisering / lyft

### Parkeringsbroms

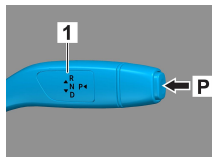


### Parkeringsbroms

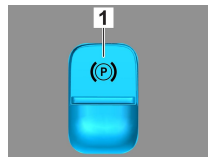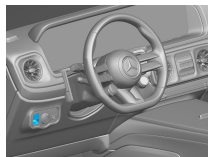

Tryck på strömbrytaren P på växelväljaren (1).

Parkeringsbromsen aktiveras automatiskt.

Elektrisk parkeringsbroms (1)

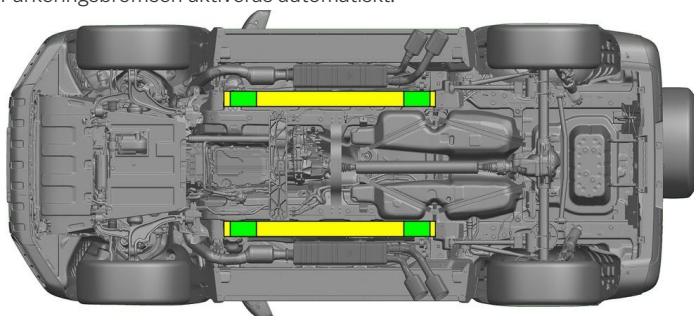

Lämpliga lyftpunkter



Lämpliga stabiliseringspunkter på sidan





Undvik att ytterligare deformera trösklarna och underredet under räddningsinsatsen (exempelvis genom att använda dem som stöd för hydraulisk utrustning).

## 3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter

### Slå av tändningen:

1. Tryck på START-STOP-knappen utan att manövrera färdbromsen.
2. Förvara den elektroniska fordonsnyckeln på minst 5 m avstånd.

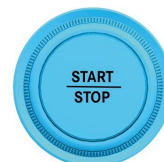

Frånvaron av motorljud är inget säkert tecken på att fordonet är avstängt.



Ny start kan ske tills fordonet har stängts av helt.



### Koppla bort 48 V-batteriet

1. Demontera bottenplattan i bagageutrymmet (skruva av de 4 surrningsöglorna). Demontera därefter diverse inklädnader (C-, D-stolpe, dörrkant under fönster, etc.) och sidoväggsinklädnaden för att komma åt 48-voltsbatteriet.
2. Lossa 48-voltsbatteriets minuskabel vid skruvförbandet och säkra den mot oönskad kontakt.





### Koppla bort 12 V-batteriet

1. Demontera bottenplattan i bagageutrymmet (skruva av de 4 surrningsöglorna) för att komma åt 12-voltsbatteriet.

2. Lossa 12-voltsbatteriets minuskabel vid skruvförbandet och säkra den mot oönskad kontakt.



De passiva säkerhetssystemen (airbags och bältesförsträckare) inaktiveras.

### 4. Åtkomst till passagerare

När passagerarna ska evakueras ska du tänka på de karossdelar som består av höghållfast stål, samt komponenterna fasthållningssystemen (i synnerhet pyrotekniska element) enligt uppgifterna på sidan 1.

Rattinställning

Stolsinställning (elektrisk)

VSG: Laminerat  
säkerhetsglas

ESG: enkelt säkerhetsglas

### 5. Lagrad energi / vätskor / gaser / fasta ämnen

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |      | 12 V/ 48 V |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 L      |
|  |                                                                                                                                                                            | 680 ± 10 g |

### 6. I händelse av brand

Använd stora mängder vatten (H<sub>2</sub>O) vid släckning av fordonsbränder.

### 7. Om fordonet är nedsänkt i vatten

Det finns ingen fara för att karossen är spänningssatt. Efter bärgning av fordonet:

1. Låt vattnet rinna ut ur kupén.


2. Inled inaktivering av elsystemet med 12/48 volt (se kapitel 3).

© Mercedes-Benz AG | Rescue Card Personbil | Version 12/2024

ID-Nr.: rk.mb-qtr.com/sv/465.250

01.33/4

## 8. Bogsering / transport / förvaring

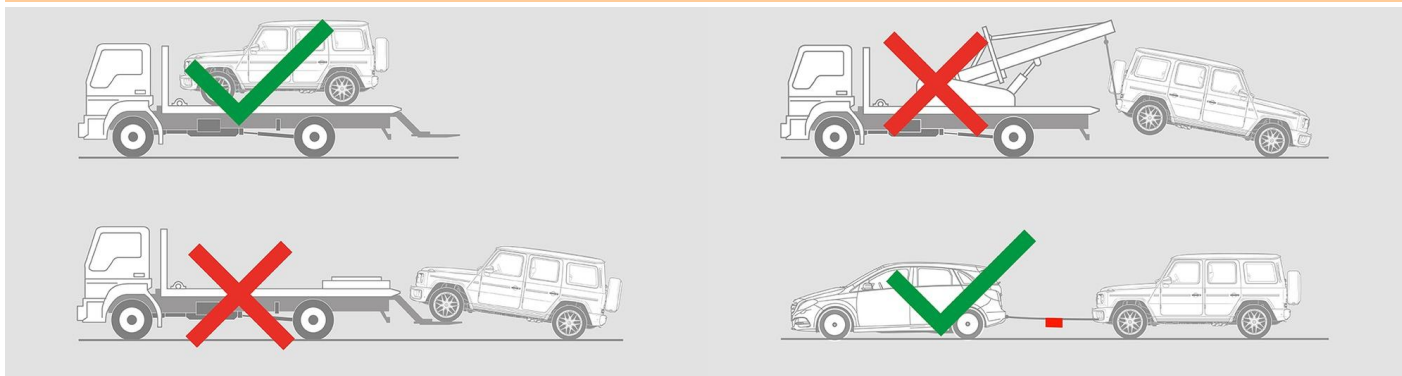

## 9. Övrig viktig information

Mer information finns i [Guide till personbilsbärgare](#).

### 10. Förklaring till de pictogram som används

|  |                                     |  |                      |  |                                    |  |                                      |
|--|-------------------------------------|--|----------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------------|
|  | Bränslefordon från vätskegrupp 2    |  | Allmän varningsskylt |  | Brandfarligt                       |  | Farligt för människors hälsa         |
|  | Frätande medel                      |  | Explosivt            |  | Använd vatten för att släcka elden |  | Använd torrsium för att släcka elden |
|  | Använd våtsium för att släcka elden |  | Bagageutrymme        |  | Ta bort smartnyckeln               |  | Luftkonditioneringskomponent         |
|  | Varning, låg temperatur             |  |                      |  |                                    |  |                                      |