


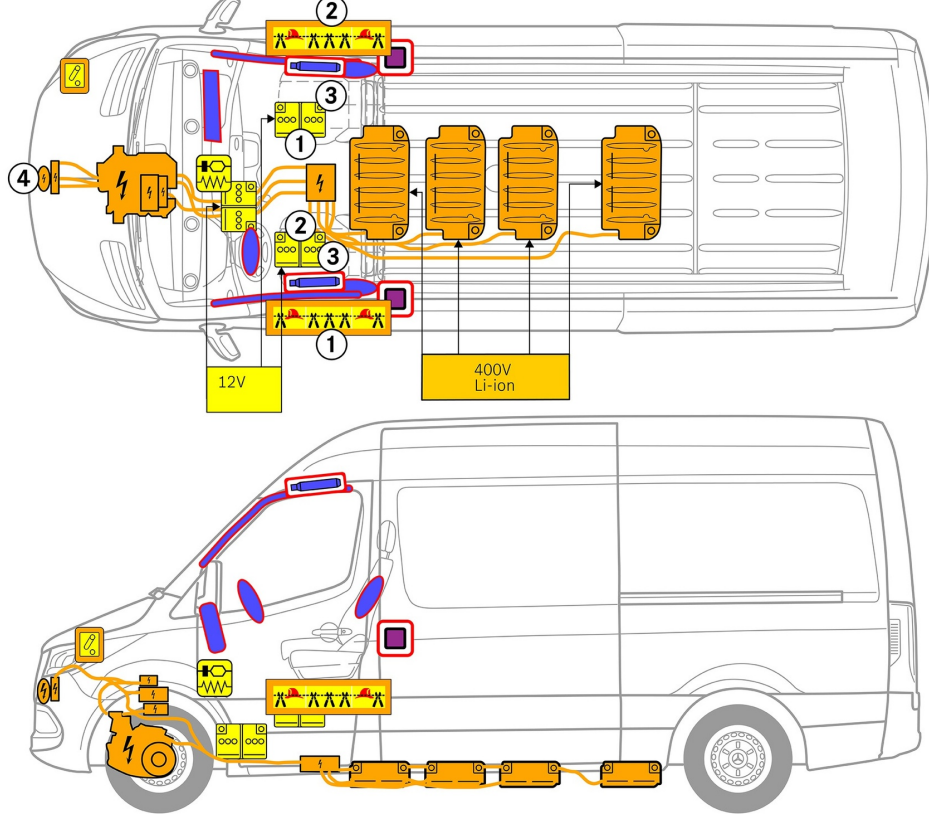

① Soldan direksiyonlu araç

② Sağdan direksiyonlu araç

③ İlave akü

④ Yüksek voltajlı şarj prizi



Hava yastığı



Gaz jeneratörü



Kemer gerdiriciler



SRS kumanda kutusu



Alçak voltajlı akü



Yüksek voltajlı akü



Yüksek voltaj kablosu



Yüksek voltaj bileşeni



Alternatif yüksek gerilim kapatma düzeneği




Yüksek gerilim ayırma noktası (alçak gerilim elemanı)

Not: Daha fazla bilgi için lütfen [Kurtarma Kılavuzu](#)'muza bakınız.



1. Araç tanımı / tanımlama

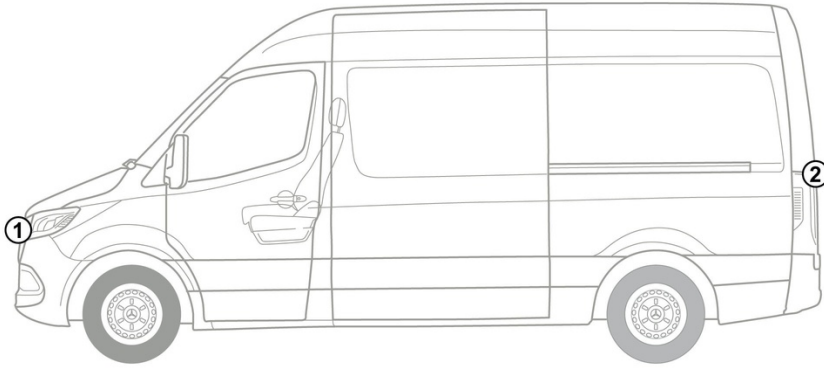

2


eSPRINTER

3. Doğrudan tehlikelerin ortadan kaldırılması / güvenlik düzenlemeleri


Yüksek gerilim sisteminin etkinliğinin kaldırılması

Diğer tüm durumlarda, yüksek gerilim sistemi aşağıdaki şekilde devre dışı bırakılmalıdır:

Seçenek 1: Yüksek gerilim kapatma düzeneği

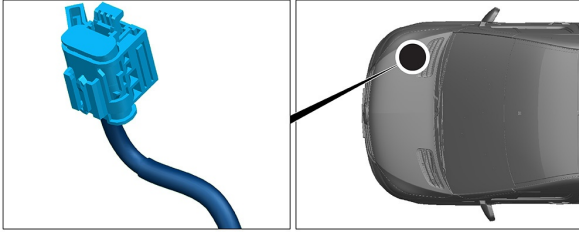

Yüksek gerilim kapatma düzeneği motor bölmesinin yolcu tarafında yer alır.

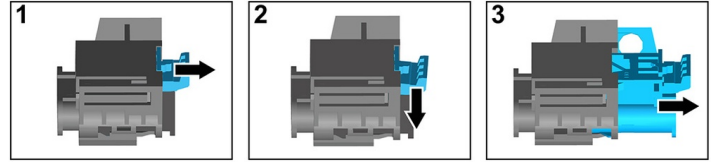

- (1) Kilit açma mekanizmasını çekin
- (2) Kilit açma mekanizmasını aşağıya doğru bastırın
- (3) Şalteri dışarı çekin

Seçenek 2: Alternatif yüksek gerilim kapatma düzeneği

The alternative high-voltage disconnect is located in the base of the driver's front seat. It is indicated with a sign.



Remove the cover (1). Cut the cable at the marked point (2).



12 V akünün ayrılması

1. 12 Volt akünün kapağının çıkartılması.
2. 12 Volt akünün eksi kablosunu vidalı bağlantıdan söküp ve yanlışlıkla temasa karşı emniyete alın.