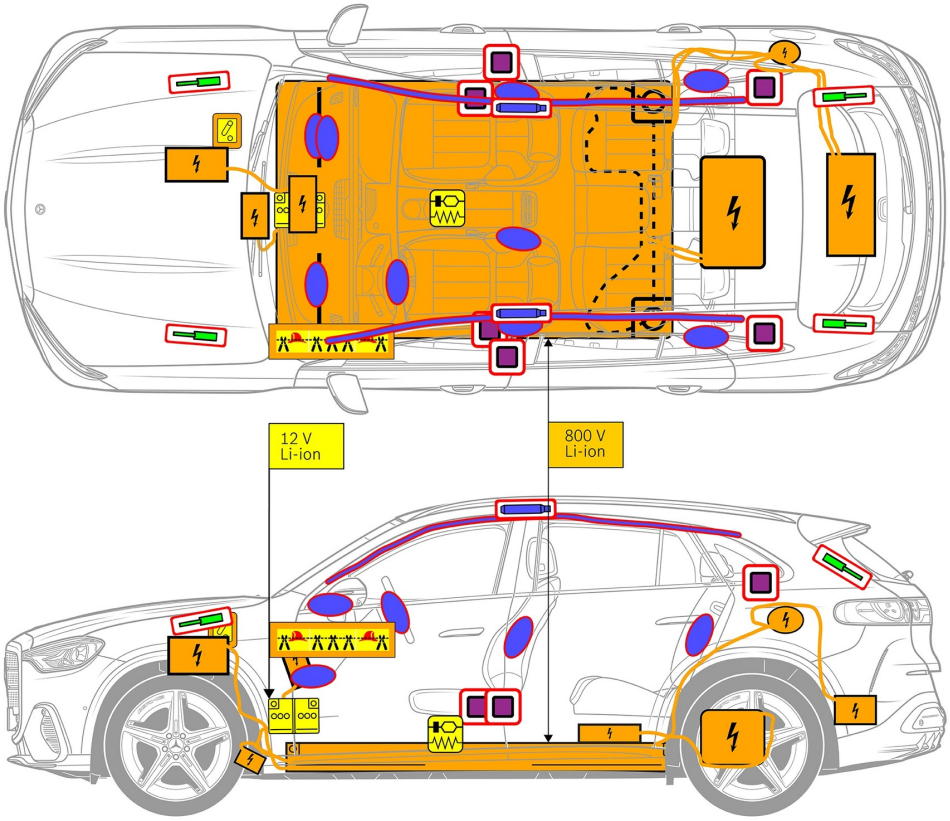

Gaisa spilvens

Uzkrātās gāzes ģenerators

Drošības jostas nospriegotājs

Papildu ierobežotājsistēmas vadības iekārta

Gāzes amortizators / nospriegota atspere

Zemsprieguma akumulators

Akumulators, augstsprieguma

Augstsprieguma barošanas vads

Augstsprieguma komponents

Kabeļa pārrāvums

Zemsprieguma ierīce, kas atvieno augstsprieguma

1. Identifikācija / apzīmējums

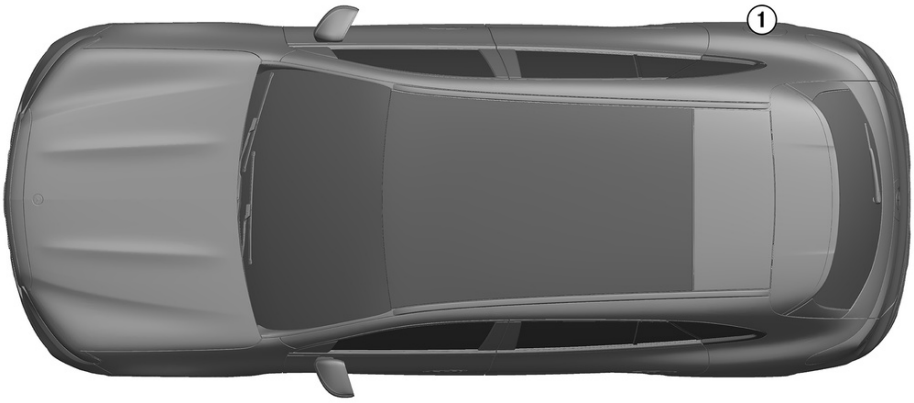

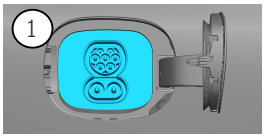

2. Imobilizācija / stabilizācija /celšana

Stāvbremze

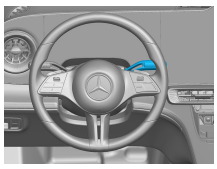

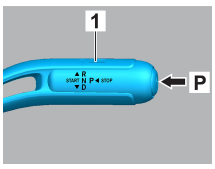

Nospiediet pārnesumu vadības sviras (1) slēdzi P. Stāvbremze tiek automātiski aktivizēta.

Stāvbremze

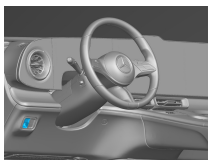

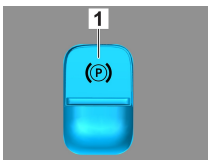

Elektriskā stāvbremze (1)

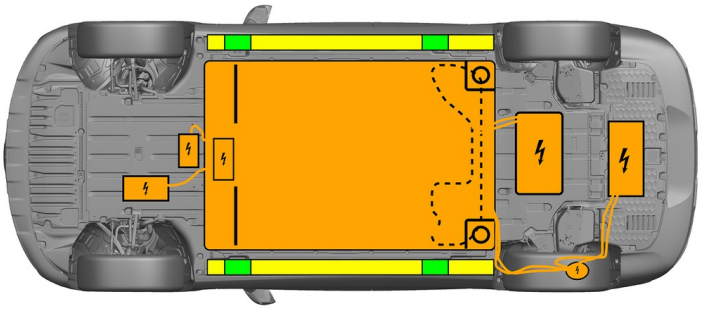

Piemēroti pacelšanas punkti

Piemēroti attiecīgās puses stabilizācijas punkti

Augstsprieguma akumulators

Glābšanas darbu laikā jānovērš sliekšņu un grīdas papildu deformācija (piem., atbalstot ar hidraulikas aprīkojumu).

3. Tiešu bīstamību novēršana / drošības noteikumi

Aizdedzes izslēgšana:

1. Izslēdziet aizdedzi: nospiediet "START/STOP" uz izvēles sviras.
2. Raugieties, lai automobiļa elektroniskā atslēga neatrastos tālāk par 5 m no tā.



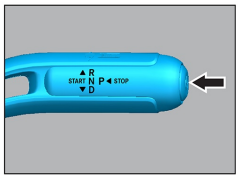

Motora trokšņa trūkums nenozīmē, ka transportlīdzeklis ir izslēgts: Notiek klusa kustība vai tūlītēja restartēšana, līdz transportlīdzeklis ir pilnībā novietots. Valkājiet atbilstošus aizsarglīdzekļus.

Atkārtota iedarbināšana ir iespējama līdz pat transportlīdzekļa ekspluatācijas pārtraukšanai.

Augstsprieguma sistēmas deaktivizācija

Negadījumos ar gaisa spilvenu un drošības jostas nospriegotāju nostrādi augstsprieguma sistēma tiek izslēgta automātiski.

Pārējos gadījumos augstsprieguma sistēma jādeaktivizē šādi:

Iespēja 1: Augstsprieguma izslēgšanas ierīce

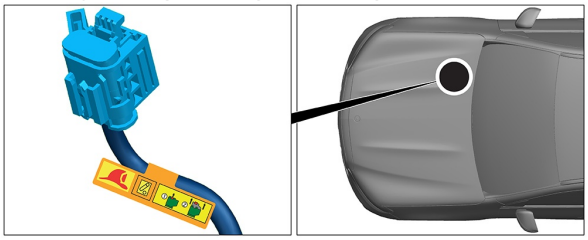

Augstsprieguma atvienošanas ierīce atrodas dzinēja nodalījumā, pasažiera pusē.

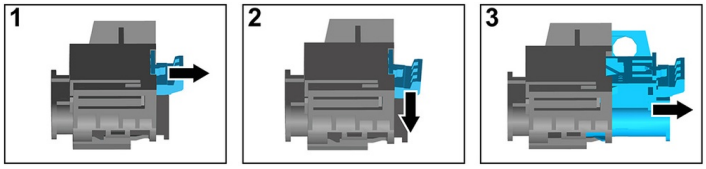

(1) Pavelciet atbloķēšanas sviru
(2) Spiediet atbloķēšanas sviru lejup
(3) Izvelciet slēdzi

Iespēja 2: Alternatīva augstsprieguma izslēgšanas ierīce

Alternatīvā augstsprieguma atvienošanas ierīce atrodas salonā zem vadītāja pusē novietotās drošinātāju kārbas pārsega. Tā ir apzīmēta ar norādes plāksnīti.

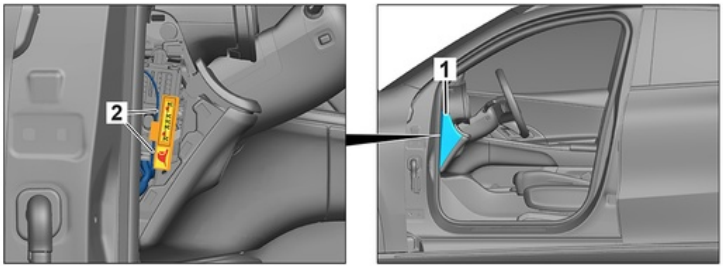

Noņemiet pārsegu (1). Pārgrieziet vadu marķētajā pozīcijā (2).

Gaidiet aptuveni 20 sekundes, lai pārliecinātos, ka augstsprieguma tīklā nav saglabājies atlikušais spriegums.

Pasīvo drošības sistēmu – gaisa spilvenu un drošības jostas nospriegotāju barošana tiek turpināta ar 12 voltu borta elektrotīklu.

12 V akumulatora atvienošana

1. 12 V akumulators atrodas zem instrumentu paneļa.
2. Noņemiet blakussēdētāja puses paklājiņu (1) un grīdas segumu (2).
3. Atbrīvojiet 12 V akumulatora mīnusa kabeļa (3) skrūvju savienojumu un nostipriniet pret nejaušu kontaktu.

Pasīvās drošības sistēmas (drošības spilveni un drošības jostu spriegotāji) tiek deaktivizētas, kad tiek atvienots 12 V akumulators.

4. Piekļuve braucējiem

Atbrīvojot pasažierus, ņemiet vērā noturēšanas sistēmu elementus (jo īpaši pirotehniskos elementus) saskaņā ar 1. lappusē sniegto informāciju.

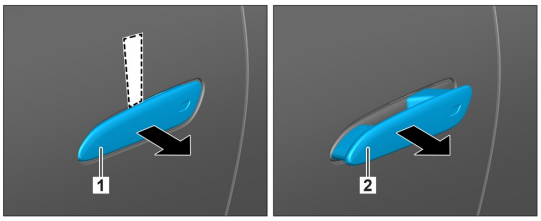

1. Ievietojiet no augšpuses aiz ievirzītā durvju roktura (1) plakanu nemetālisku priekšmetu un nedaudz pavelciet to uz āru. 2. Satveriet roktura (1) apakšdaļu, tad velciet uz āru, līdz ir jūtama pretestība un turiet.

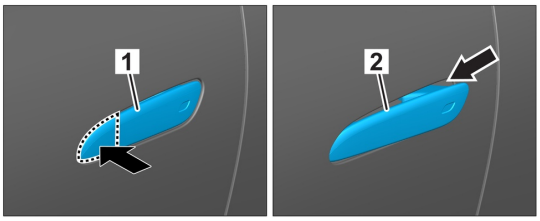

1. Nospiediet durvju roktura priekšējo malu 2. Izvelciet durvju rokturi uz āru

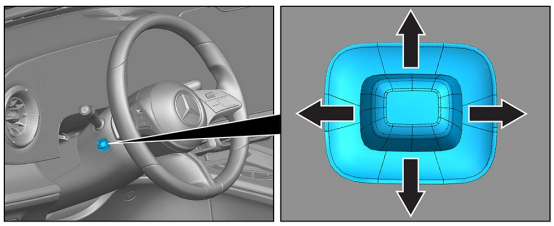

Stūres regulēšana

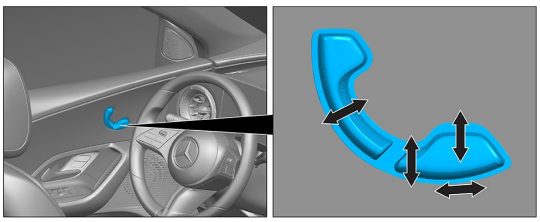

Sēdekļa regulēšana (elektriska)

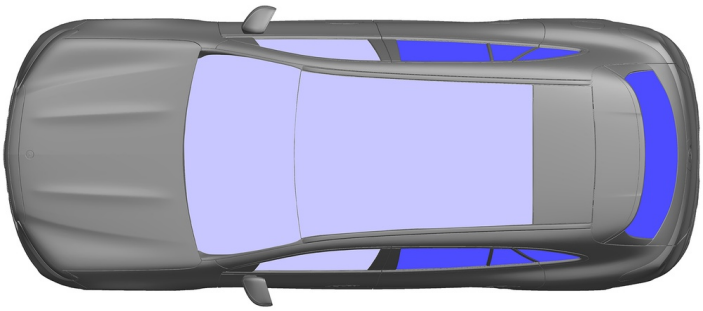

VSG: laminēts drošības stikls

ESG: vienslāņa drošības stikls

5. Uzkrātā enerģija / šķidrumi / gāzes / cietvielas

		12 V Li-ion
Li-ion		800 V
		790 ± 10 g

Visu augstsprieguma vadu izolācija ir oranžā krāsā.

6. Ugunsgrēka gadījumā

Dzēšot transportlīdzekļa ugunsgrēku, lietojiet lielu daudzumu ūdens (H_2O).
Litija jonu akumulatora dzesēšanai lietojiet lielāku ūdens (H_2O) daudzumu.

Brīdinājums: Iespējama akumulatora aizdegšanās

Ja no augstsprieguma akumulatora izplūst dzesēšanas šķidrums, tad akumulators termiskās pārslodzes rezultātā var kļūt nestabils. Pārbaudiet akumulatora temperatūru ar infrasarkano staru termokameru.

7. Iegremdēšanas gadījumā

Virsbūve nevada spriegumu un nerada apdraudējumu.

Pēc transportlīdzekļa glābšanas:

1. Ļaujiet ūdenim izplūst no salona.
2. Sāciet augstsprieguma sistēmas deaktivizāciju (skatiet 3. nodaļu).

8. Vilkšana / transportēšana / uzglabāšana

Transportlīdzekli transportējiet tikai ar abiem tiltiem uz autoevakuatora vai autotransportiera.

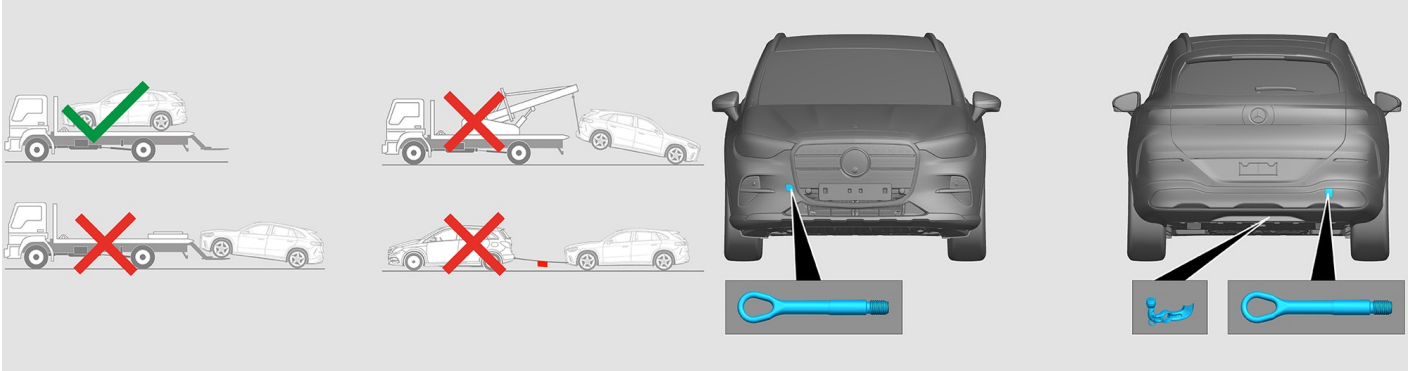

Uzglabājiet drošā attālumā no citiem transportlīdzekļiem.

Brīdinājums: Iespējama akumulatora aizdegšanās

9. Svarīga papildinformācija

Papildu informāciju skatiet nodaļā Evakuācijas dienestiem paredzētās vadlīnijas par vieglajiem automobiļiem.

Norāde: Papildu informāciju, lūdzu, skatiet mūsu glābšanas dienestu vadlīnijās.

10. Izmantoto piktogrammu skaidrojums

- Elektriskais transportlīdzeklis
- Vispārēja brīdinājuma zīme
- Brīdinājums, elektrība
- Uzliesmojošs
- Bīstams cilvēka veselībai
- Kodīgs
- Akūts toksiskums
- Sprādzienbīstams
- Ugunsgrēku dzēst ar ūdeni
- Izmantot infrasarkano termokameru
- Motora pārsegs
- Izņemt viedatslēgu
- Gaisa kondicionēšanas sistēmas komponents
- Brīdinājums, zema temperatūra