


- ① Korkeajännitelatauspistoke ② Ohjaus vasemmalla ③ Ohjaus oikealla



Ohje: Katso lisätietoja [pelastusohjeestamme](#).



1. Ajoneuvon tunnistaminen/ identifiointi


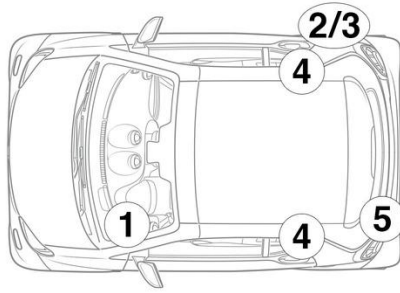


3. Ajoneuvon vaarattomaksi tekeminen

Korkeajännitejärjestelmän deaktivointi

Kaikissa muissa tapauksissa korkeajännitejärjestelmä on deaktivoitava seuraavasti:

Korkeajännitteen poiskytkentälaite

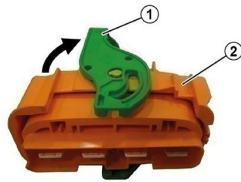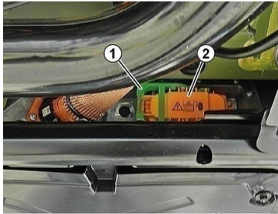

Korkeajännitejärjestelmän poiskytkentälaite sijaitsee auton ajosuuntaan nähden takana oikealla korkeajänniteakun alapuolella.

Avaa lukitsin (1) pistokkeesta (2) / vedä pistoke (2) irti korkeajänniteakusta



Odota poiskytkennän jälkeen n. 20 sekuntia sen varmistamiseksi, ettei korkeajänniteverkossa ole enää jäännösjännitystä.



Ajoneuvon 12 V:n sähköverkko syöttää edelleen virtaa passiivisille turvajärjestelmille, kuten turvatyynyille ja turvavyönkiristimille.



12 V:n akun kytkeminen irti

- Poista 12 V:n akun suojus.
- Irrota 12 V:n akun miinusjohto ruuviliitännästä ja varmista tahattoman kosketuksen estämiseksi.