



- | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------|---|------------------------|---|-------------------|---|------------------------|
|  | エアバッグ |  | ガス・ジェネレータ |  | シートベルト
プリテンショ
ナー |  | SRSコントロー
ルユニット |  | アクティブ歩
行者保護シス
テム |
|  | ガスプレッ
シャスプリ
ング/プリロ
ードスプリ
ング |  | 警告ゾーン |  | 低電圧バッテ
リ |  | ディーゼル 燃
料タンク | | |

注意: 詳しくは、[レスキューガイドライン](#)をご覧ください。




1. 識別/確認




2. 固定化/安定化/持ち上げ

パーキングブレーキ

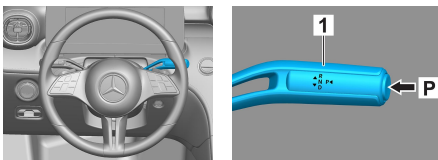


検出ブレーキ

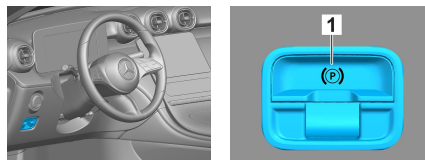

セレクトレバー(1)のスイッチPを押します。パーキングブレーキは自動的に有効になります。

電動検出ブレーキ (1)

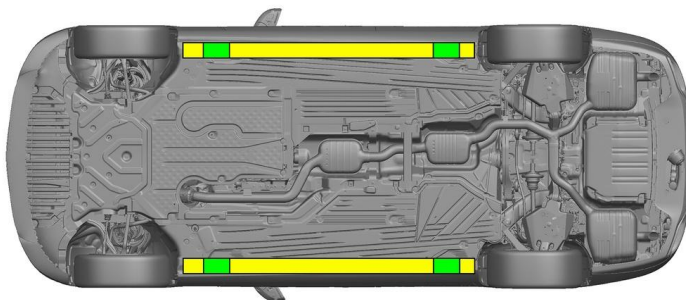

適切な持ち上げ点

サイドの適切な安定点





救出時にシルやアンダーフロアのさらなる変形（例えば油圧装置によるサポート）を避けてください。

3. 直接的なハザードの無効化/安全規制

イグニッションをオフにする：

1. サービスブレーキをかけずにSTART-STOPボタンを押します。
2. 自動車の車両キーは、5m以上離れた場所に保管します。

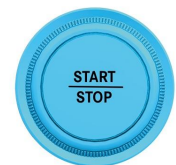

エンジン音がしないことは、車両のスイッチが切れていることを意味するわけではありません。



車両が運行停止になるまでの間、再スタートが可能です。



12V/48Vバッテリーの接続を外す

1. エンジンコンパートメント内の12V/48Vバッテリーのカバーを外します。
2. ねじ接続部で12/48ボルトバッテリーのマイナスケーブルを緩め、偶発的な接触から保護します。





12/48Vバッテリーの接続を外す




- ラゲッジコンパートメント内の12/48Vバッテリーのカバーを外します。
- ねじ接続部で12/48ボルトバッテリーのマイナスケーブルを緩め、偶発的な接触から保護します。




パッシブ安全システム（エアバッグやシートベルトテンショナー）は無効です。

4. 乗員へのアクセス


乗員を解放するときは、1ページの情報に従って乗員保護装置のコンポーネント（特に着火式エレメント）を考慮する必要があります。

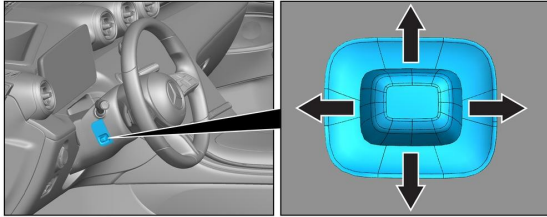


ステアリングホイール調節

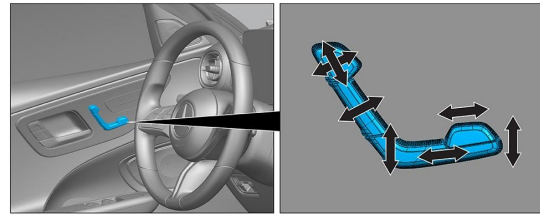


シート調節（電動）

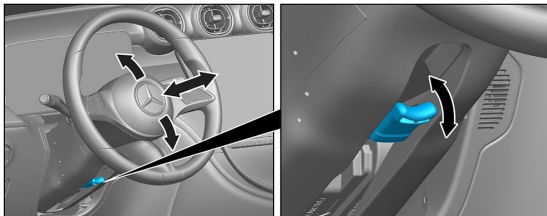

ステアリングホイール調節

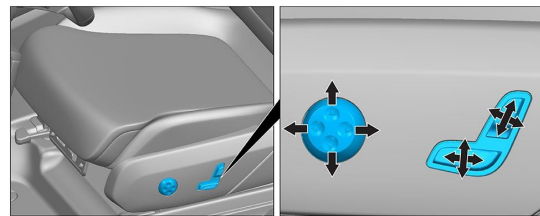

シート調節（電動）

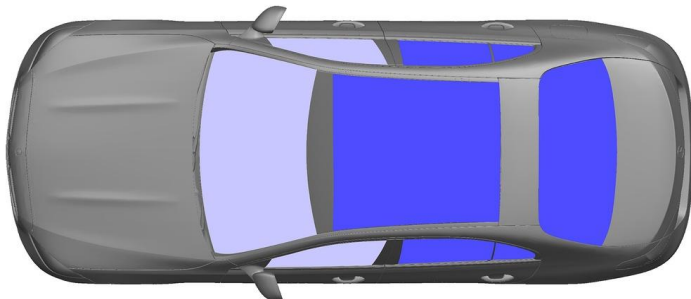

VSG : 合わせ安全ガラス

ESG : 一重安全ガラス

5. 蓄積されたエネルギー／液体／ガス／固体

		12V/48V
		66L
		570 ± 10g

6. 火災の場合



車両火災の消火には、大量の水(H₂O)を使用してください。


7. 水没の場合

車体に電圧がかかる危険はありません。車両の引き上げ後：

- 内部の水を抜きます。
- 12V/48V電源の停止を開始します（3章参照）。



8. 牽引／移動／保管

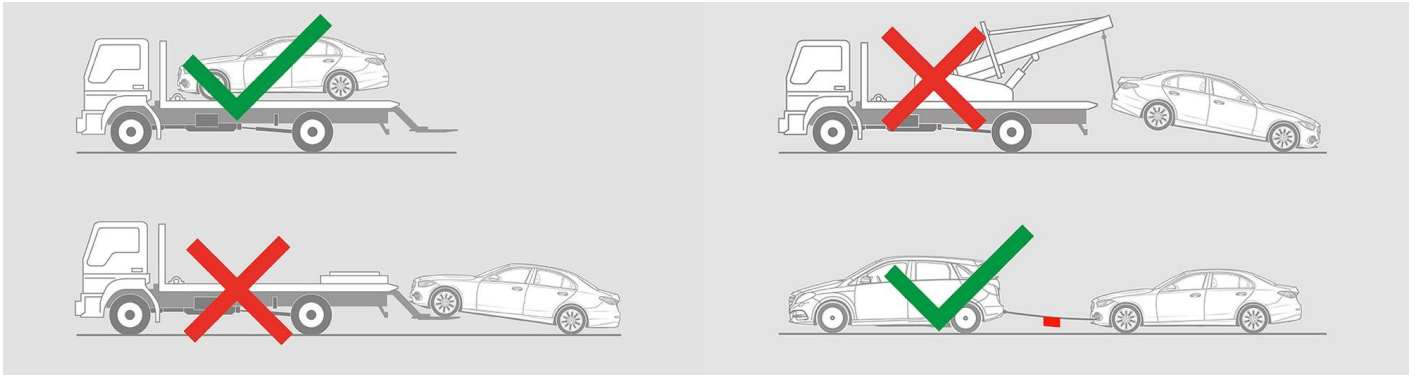

9. 重要な追加情報

[「乗用車牽引サービスの手引き」](#)を参考にしてください。

10. 使用したピクトグラムの説明

- | | | | | | | | |
|--|------------------|--|--------------|--|-------|--|-------|
| | 流体グループ2を燃料とする自動車 | | 注意 | | 可燃物 | | 健康有害性 |
| | 腐食性物質 | | 急性毒性 | | 爆発物 | | 水で消火 |
| | 泡消火器（高発泡）で消火 | | 泡消火器（低発泡）で消火 | | ボンネット | | トランク |
| | スマートキーを取り外す | | 空調構成部品 | | 低温注意 | | |