


- |  |                    |  |                     |  |                        |  |   |  |   |
|--|--------------------|--|---------------------|--|------------------------|--|---|--|---|
|  | Hava yastığı       |  | Gaz jeneratörü      |  | Kemer gerdiriciler     |  | SRS kumanda kutusu                                    |  | Gaz basınçlı amortisör/Ön gerilimli yay |
|  | Alçak voltajlı akü |  | Yüksek voltajlı akü |  | Yüksek voltaj bileşeni |  | Yüksek gerilim ayırma noktası (alçak gerilim elemanı) |  | Hidrojen deposu                         |
|  | Gas line (H2)      |  |                     |  |                        |  |   |  |   |

Not: Daha fazla bilgi için lütfen [Kurtarma Kılavuzu](#)'muza bakınız.



### 1. Araç tanımı / tanımlama

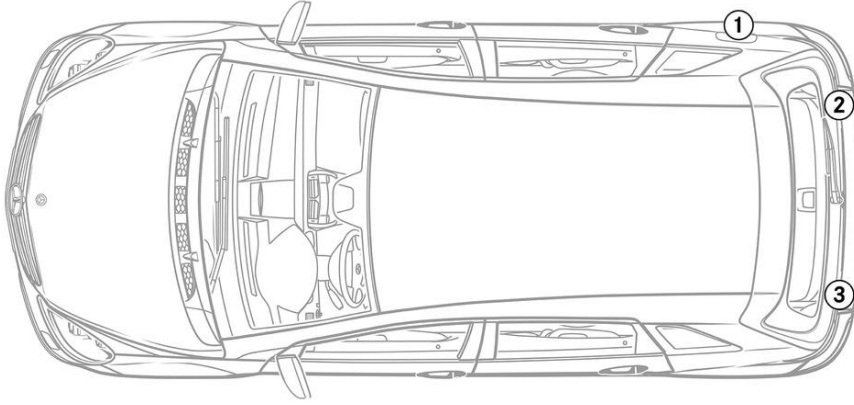

B 220

### 3. Doğrudan tehlikelerin ortadan kaldırılması / güvenlik düzenlemeleri

#### Yüksek gerilim sisteminin etkinliğinin kaldırılması



Hydrogen components are marked with an appropriate warning label, as are the two hydrogen lines between the fuel cell and the anode module.




Hava yastıklarının ve emniyet kemeri gerdircilerinin açıldığı bir kaza durumunda, yüksek gerilim sistemi otomatik olarak kapatılır.



Diğer tüm durumlarda, yüksek gerilim sistemi aşağıdaki şekilde devre dışı bırakılmalıdır:



#### Yüksek gerilim kapatma düzeneği

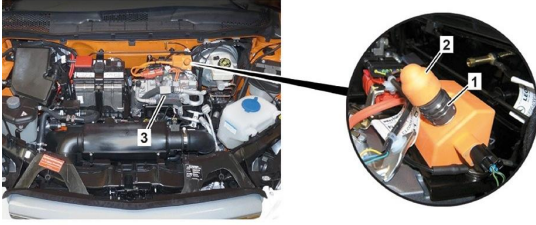

Yüksek voltaj kapatma tertibatı, motor odasında, sürüş yönüne göre sol taraftaki soğutma maddesi kompresörünün (3) üst kısmındadır.



Emniyet halkasını (1) yukarıya doğru çekin / Fişi (2) çekip çıkartın



Yüksek gerilim şebekesinde artık gerilim kalmadığından emin olmak için, kapattıktan sonra yakl. 20 saniye bekleyin.



Hava yastıkları ve emniyet kemeri gerdircileri gibi pasif güvenlik sistemlerine 12 Volt araç elektrik sisteminden gerilim beslemesi yapılmasına devam edilir.



#### 12 V akünün ayrılması

1. Motor bölmesinde bulunan 12 Volt akünün kapağını çıkartın.
2. 12 Volt akünün eksi kablosunu vidalı bağlantıdan sökün ve yanlışlıkla temasa karşı emniyete alın.

