











- ① Vysokonapěťový akumulátor
- ② Akumulátor 12 V
- ③ Nezávislý akumulátor 12 V, Levostranné řízení
- ④ Nezávislý akumulátor 12 V, Pravostranné řízení
- ⑤ Vysokonapěťová nabíjecí zásuvka
- ⑥ Alternativní odpojovací zařízení vysokého napětí, Levostranné řízení
- ⑦ Alternativní odpojovací zařízení vysokého napětí, Pravostranné řízení

 Airbag	 Plynový generátor	 Předepínač bezpečnostních pásů	 Řídicí jednotka zábržných systémů	 Akumulátor 12 V
 Vysokonapěťový akumulátor	 Vysokonapěťové komponenty	 Vysokonapěťové odpojovací zařízení	 Alternativní vysokonapěťové odpojovací zařízení	

Oznámení: Další informace jsou uvedeny v naší [příručce pro záchranáře](#).



### 1. Identifikace / rozpoznávání

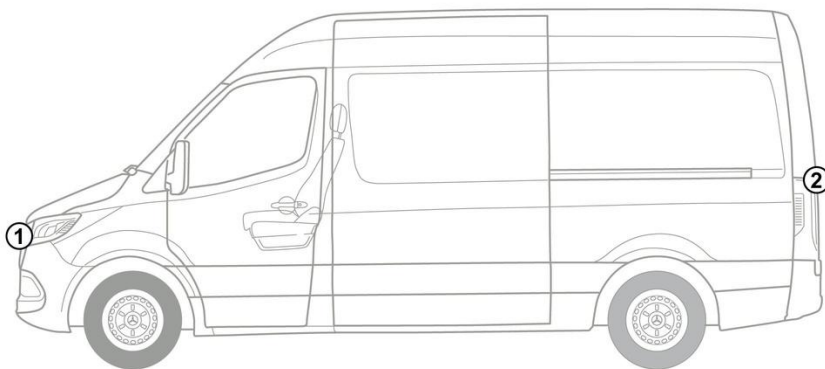



eSPRINTER

### 3. Zabránění přímému nebezpečí / bezpečnostní předpisy

#### Deaktivace vysokonapěťového systému

Ve všech ostatních případech musí být vysokonapěťový systém deaktivován takto:

#### Možnost 1: Zařízení pro odpojení vysokého napětí

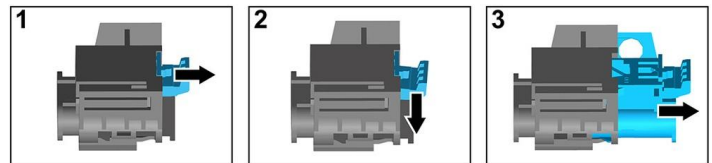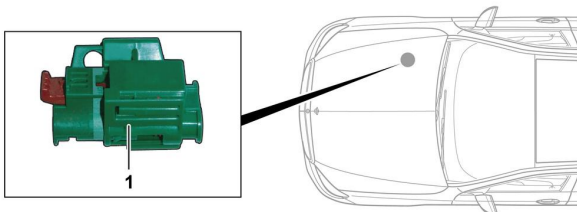

Vysokonapěťové vypínací zařízení se nachází v motorovém prostoru na straně spolujezdce.



- (1) Zatáhněte za prvek odblokování
- (2) Prvek odblokování stlačte dolů
- (3) Vytáhněte spínač



#### Možnost 2: Alternativní zařízení pro odpojení vysokého napětí

Alternativní vysokonapěťové vypínací zařízení je umístěno pod krytem pojistkové skříně v kokpitu na straně řidiče. Je označeno štítkem.



Sejměte kryt (1). Prořízněte vedení na označeném místě (2).



#### Odsvorkujte baterii 12 V

- 1. Odstraňte kryt baterie 12 V.
- 2. Uvolněte šroubový spoj záporného kabelu baterie 12 V a zabezpečte proti nežádoucímu kontaktu.

