




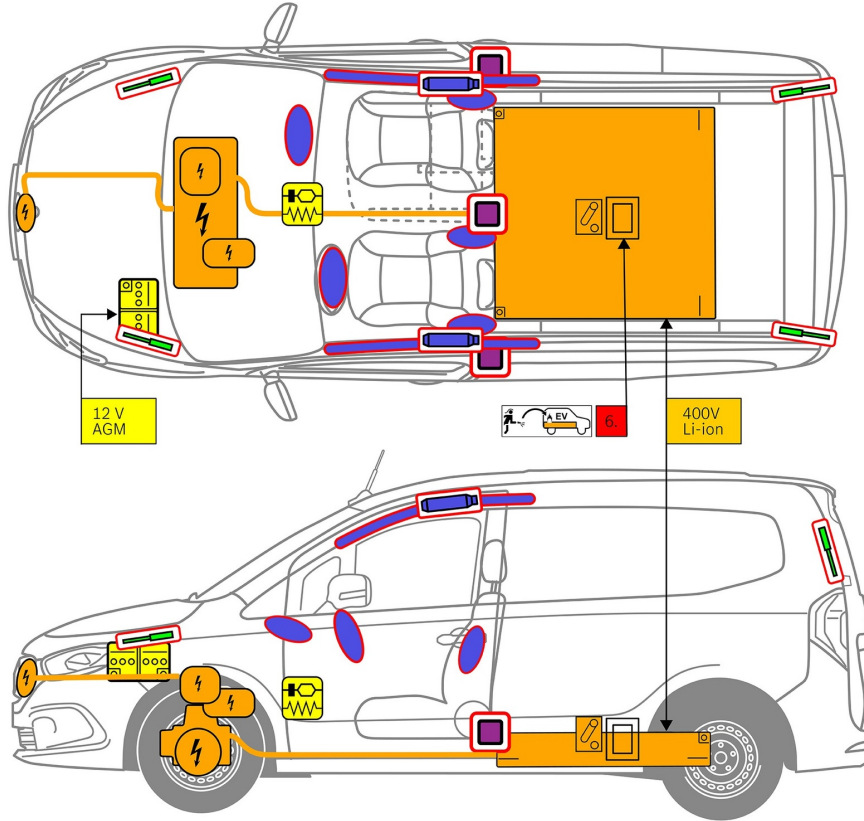

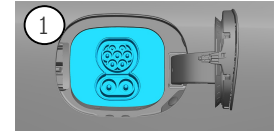

1. 식별/ 인식

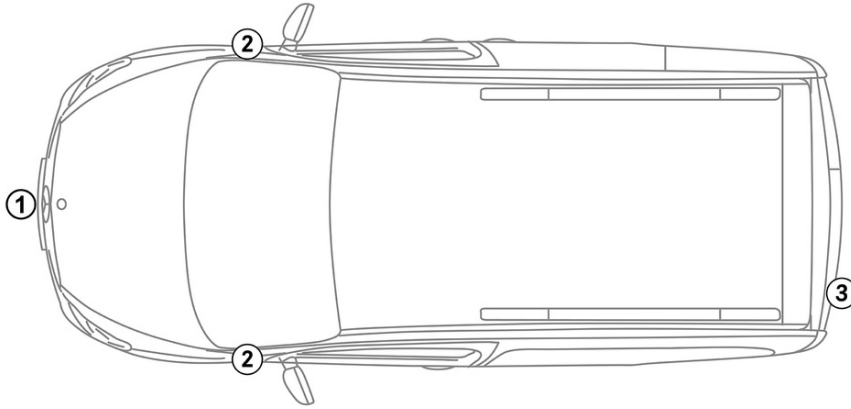

②



③




2. 고정 / 안정화 / 리프팅


주차 브레이크



주차 브레이크

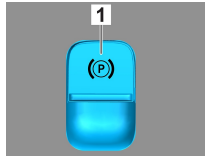

1. 선택기 레버를 눌러 P를 위치시키십시오. 1. 전자 주차 브레이크

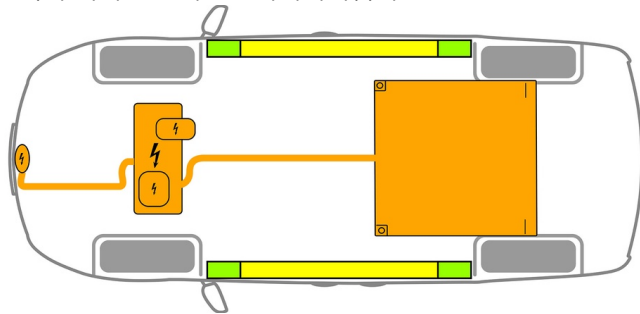

적합한 인양 지점

측면의 적합한 안정화 지점

고전압 배터리




구조하는 중 로커 패널과 언더바디의 추가적인 변형(예: 유압 장비로 지지)이 없도록 유의해야 합니다.

3. 직접적인 위험 제거 / 안전 규정 준수

점화 장치 끄기:

1. 주 브레이크를 밟지 않은 상태에서 START-STOP 버튼을 누르십시오.
2. 전자 차량 키를 5m 이상의 거리에 두십시오.



엔진 소음이 없다고 해서 차량이 꺼져 있는 것은 아닙니다.



차량이 종료될 때까지 재시동이 가능합니다.

고전압 시스템 비활성화



에어백과 안전벨트 텐서너를 작동시키는 사고가 발생할 경우 고전압 시스템이 자동으로 꺼집니다.







다른 모든 경우에는 다음과 같이 고전압 시스템을 비활성화해야 합니다.



옵션 1: 고압 분리 장치

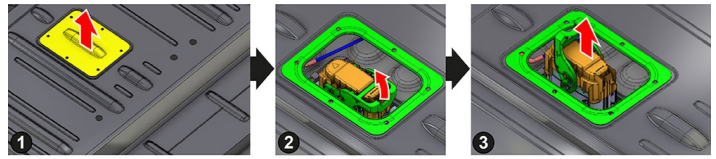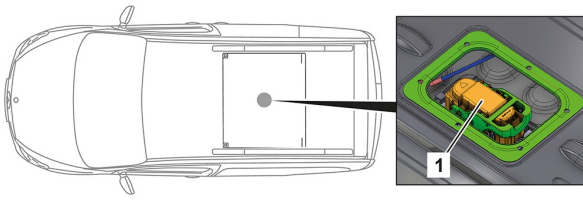

고전압 차단 장치는 엔진실 운전석 측에 위치합니다.
리어 벤치 시트를 앞으로 민 후 들어 올리십시오.
고전압 차단 장치는 차량 내부 고전압 배터리 상단에 있습니다.

- (1) 커버 캡 및 보호 캡 제거
- (2) 플러그 잠금 해제
- (3) 플러그 당겨 빼기



고전압 네트워크에 잔류 전압이 없는지 확인하려면 스위치를 끈 후 약 20초 동안 기다리십시오.



에어백 및 안전벨트 텐서너와 같은 수동 보안 시스템은 12V 차량 전원 시스템에 의해 계속해서 전원이 공급됩니다.



12V 배터리 분리


1. 엔진실에 있는 12V 배터리 커버를 제거하십시오.
2. 12V 배터리의 음극 케이블을 볼트 체결부에서 툴 후 의도치 않게 접촉되지 않도록 보호하십시오.




수동 보안 시스템(에어백 및 안전벨트 텐서너)이 비활성화됩니다.

4. 요구조자(탑승자)에 접근


승객을 구조할 때 페이지 1의 정보에 따른 시트 안전 시스템의 부품(특히 폭발 요소)을 고려해야 합니다.

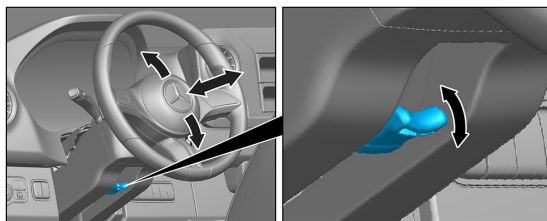

스티어링 휠 조정

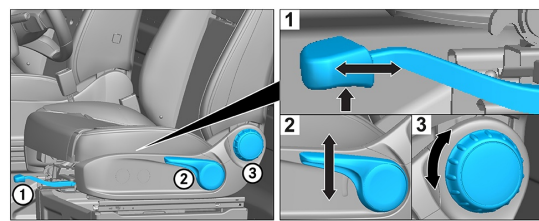

시트 조정(기계식)

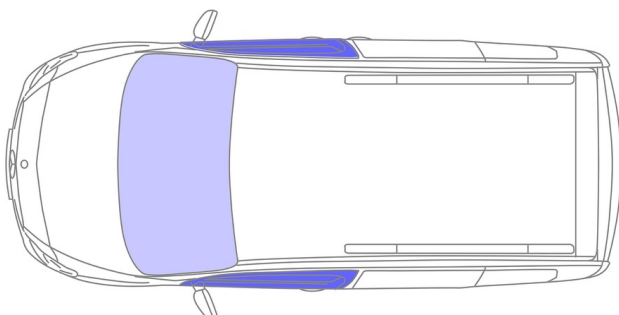

- VSG: 접합안전유리
- ESG: 강화 안전 유리



5. 저장된 에너지/액체/가스/고체



모든 고전압 라인은 주황색 절연재와 함께 제공됩니다.

6. 화재 시



충전 공간 소방용 진입로.



차량 화재를 진압하려면 다량의 물(H₂O)을 사용하십시오.
리튬 이온 배터리를 냉각하려면 다량의 물(H₂O)을 사용하십시오.



경고: 배터리 점화 가능



고전압 배터리에서 냉각수가 누출되면 열 과부하로 인해 고전압 배터리가 불안정해질 수 있습니다. IR 열 화상 카메라로 배터리 온도를 점검하십시오.



7. 침수 시





차체에 전압이 남아 있을 위험이 없습니다.

차량 구조 후:

1. 내부의 물을 배출시키십시오.
2. 고전압 시스템의 비활성화를 시작하십시오(3장 참조).

8. 견인/운송/보관

차량의 두 차축으로만 견인 트럭이나 자동차 운반 수단에 올려 운반하십시오.

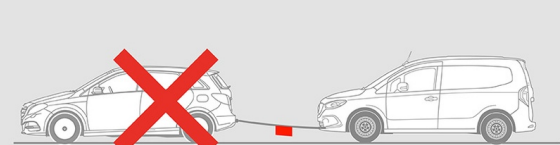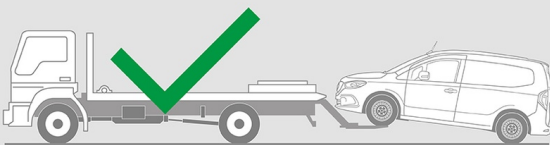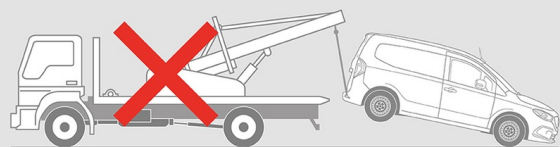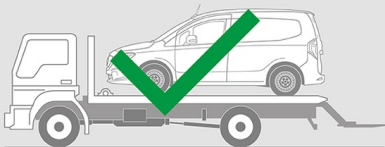

다른 차량과 안전한 거리를 유지하십시오.



경고: 배터리 점화 가능



9. 중요 추가 정보

자세한 내용은 [견인 서비스 지침](#), [승용차](#) 에서 확인할 수 있습니다.

참고 사항: 자세한 내용은 [구조 안내서](#) 참조.



10. 사용된 픽토그램 설명



전기 자동차



위험



위험 전압



가연성



건강에 위험



부식성



만성 독성



물로 끄기



Safety gloves



Face shield



IR 열영상 카메라 사용



엔진 후드



스마트 키 제거



Special battery access