

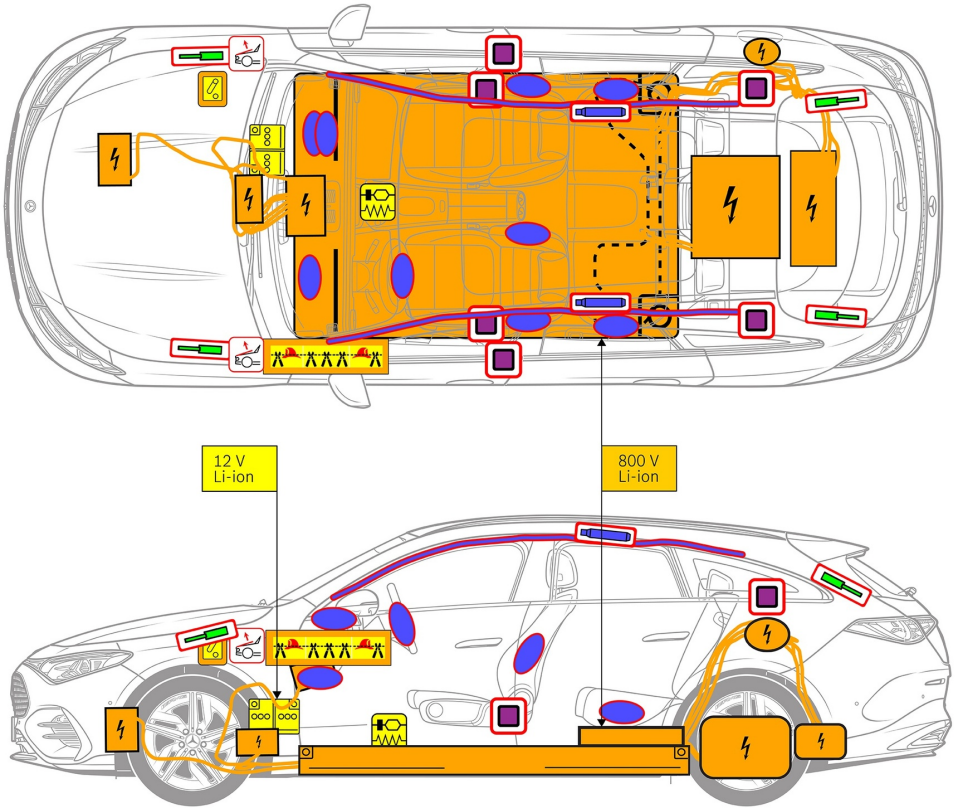

Αερόσακος

Γεννήτρια αερίου

Τεντωτήρας για ζώνες ασφαλείας

Μονάδα ελέγχου SRS

Ενεργό σύστημα προστασίας πεζών

Αποσβεστήρας πίεσης αερίου/ελατήριο προέντασης

Μπαταρία χαμηλής τάσης

Μπαταρία υψηλής τάσης

Καλώδιο υψηλής τάσης

Συσκευή υψηλής τάσης

Διακοπή καλωδίου

Συσκευή χαμηλής τάσης αποσύνδεσης υψηλής τάσης

1. Ταυτοποίηση / Αναγνώριση

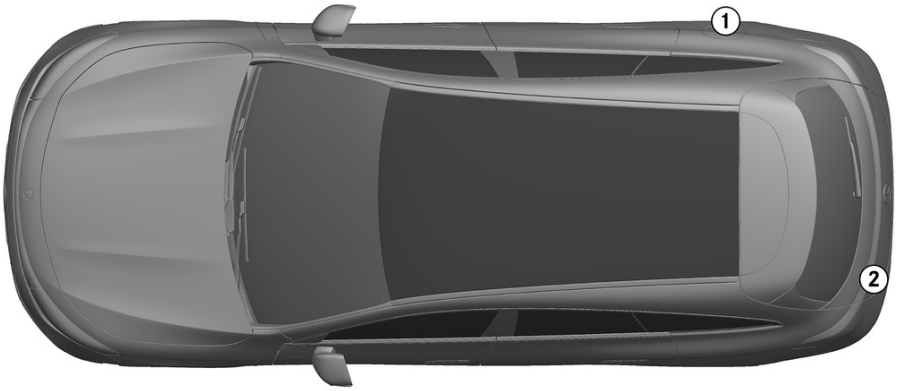

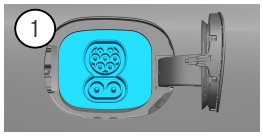

CLA 250

2. Ακινητοποίηση / Σταθεροποίηση / Ανύψωση

Φρένο στάθμευσης



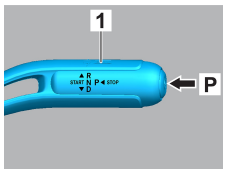

Πατήστε τον διακόπτη P στον επιλογέα ταχυτήτων (1). Το φρένο στάθμευσης ενεργοποιείται αυτόματα.

Φρένο ακινητοποίησης



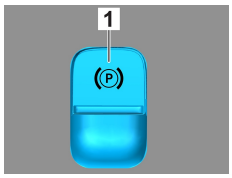

Ηλεκτρικό φρένο ακινητοποίησης (1)

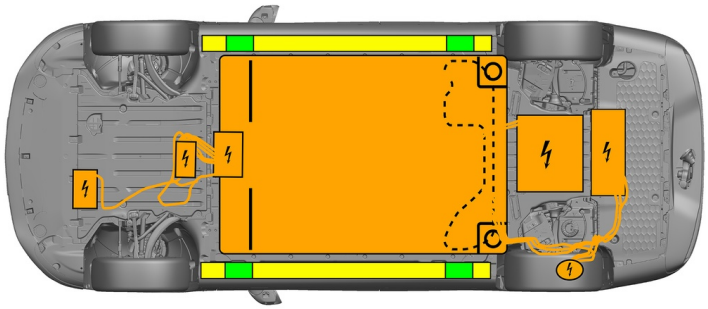

- Κατάλληλα σημεία ανύψωσης
- Κατάλληλα σημεία σταθεροποίησης στο πλάι
- Μπαταρία υψηλής τάσης

Κατά τη διάρκεια της διάσωσης (π.χ. με στήριξη με υδραυλικό εξοπλισμό), πρέπει να αποφεύγεται τυχόν πρόσθετη παραμόρφωση των μαρσπιέ και της ποδιάς οχήματος.

3. Εξουδετέρωση άμεσων κινδύνων / κανονισμός ασφαλείας

Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη:

1. Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη: Πιέστε "START/STOP" στον μοχλό επιλογής.
2. Φυλάξτε το ηλεκτρονικό κλειδί οχήματος σε απόσταση τουλάχιστον 5 m.



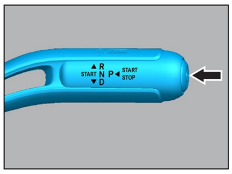

Η απουσία θορύβου κινητήρα δεν σημαίνει ότι το όχημα είναι απενεργοποιημένο: Υπάρχει αθόρυβη κίνηση ή άμεση επανεκκίνηση μέχρι να σταθμεύσει τελείως το όχημα. Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό.

Είναι εφικτή μια επανεκκίνηση έως τη θέση του οχήματος εκτός λειτουργίας.

Απενεργοποίηση του συστήματος υψηλής τάσης

Σε περίπτωση ατυχημάτων όπου έχουν ενεργοποιηθεί οι αερόσακοι και οι τεντωτήρας για ζώνες ασφαλείας, το σύστημα υψηλής τάσης απενεργοποιείται αυτόματα.



Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το σύστημα υψηλής τάσης πρέπει να απενεργοποιηθεί ως εξής:

Επιλογή 1: Διάταξη αποσύνδεσης υψηλής τάσης

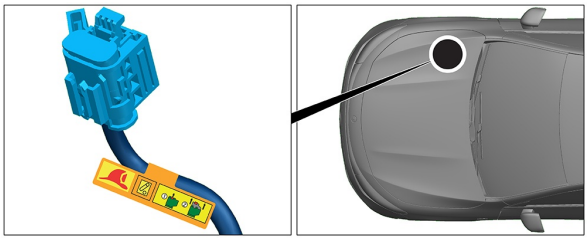

Η διάταξη αποσύνδεσης υψηλής τάσης βρίσκεται στον χώρο του κινητήρα στην πλευρά του συνοδηγού.

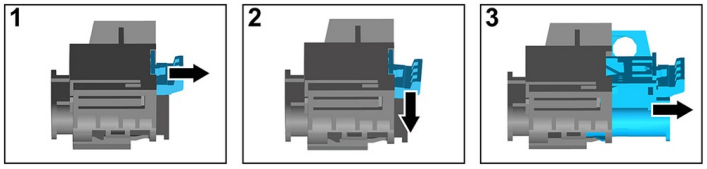

(1) Τραβήξτε την απασφάλιση
(2) Πατήστε την απασφάλιση προς τα κάτω
(3) Τραβήξτε τον διακόπτη προς τα έξω

Επιλογή 2: Εναλλακτική διάταξη αποσύνδεσης υψηλής τάσης

Η εναλλακτική διάταξη αποσύνδεσης υψηλής τάσης βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα του ασφαλειοκιβωτίου στην καμπίνα στην πλευρά του οδηγού.
Επισημαίνεται με μια προειδοποιητική πινακίδα.

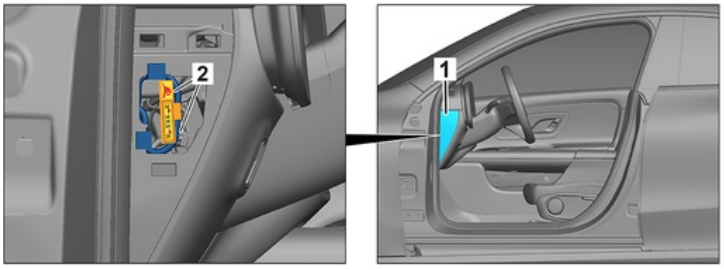

Αφαιρέστε το κάλυμμα (1). Κόψτε το καλώδιο στο επισημασμένο σημείο (2) και διαχωρίστε το.

Για να διασφαλιστεί ότι στο δίκτυο υψηλής τάσης δεν υπάρχει πλέον υπολειπόμενη τάση, περιμένετε περίπου 20 δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση.

Τα παθητικά συστήματα ασφαλείας, όπως αερόσακοι και τεντωτήρας για ζώνες ασφαλείας, εξακολουθούν να τροφοδοτούνται από το δίκτυο τροφοδοσίας επί του οχήματος 12 Volt του οχήματος.

Αποσύνδεση μπαταρίας 12 V

1. Η μπαταρία 12 Volt βρίσκεται μπροστά από την κεντρική κονσόλα κάτω από τον πίνακα οργάνων.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα μαρσπιέ (1) και το πατάκι ποδιών (2). Παραμερίστε στην άκρη το κάλυμμα δαπέδου (3).
3. Λύστε το καλώδιο αρνητικού πόλου (4) της μπαταρίας 12 Volt από τη βιδωτή σύνδεση και προστατέψτε το από ακούσια επαφή.

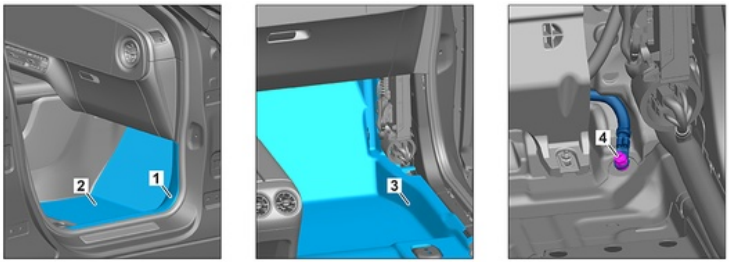

Τα παθητικά συστήματα ασφαλείας (αερόσακοι και προεντατήρες ζωνών ασφαλείας) απενεργοποιούνται μετά την αποσύνδεση της μπαταρίας 12 V.

4. Πρόσβαση στους Επιβαίνοντες

Κατά την απελεύθερωση των επιβατών πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξαρτήματα των συστημάτων συγκράτησης (ιδιαίτερα πυροτεχνικά στοιχεία) σύμφωνα με τα στοιχεία στη σελίδα 1.

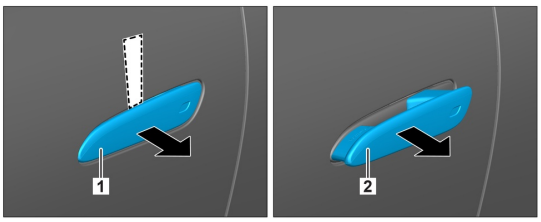

1. Ωθήστε ένα επίπεδο, μη μεταλλικό αντικείμενο από το επάνω μέρος πίσω από την συμπτυγμένη λαβή της πόρτας (1) και τραβήξτε ελαφρώς προς τα έξω. 2. Πιάστε από το κάτω μέρος πίσω από τη λαβή της πόρτας (1) και τραβήξτε προς τα έξω μέχρι να αισθανθείτε αντίσταση και κρατήστε εκεί.

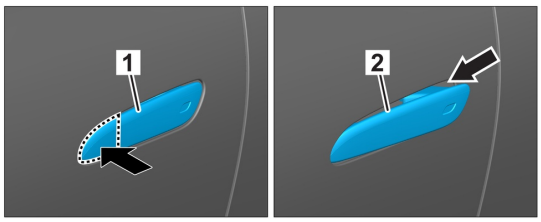

1. Πιέστε την μπροστινή ακμή της λαβής της πόρτας 2. Τραβήξτε προς τα έξω τη λαβή της πόρτας

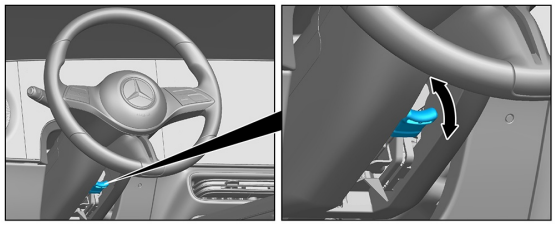

Ρύθμιση τιμονιού

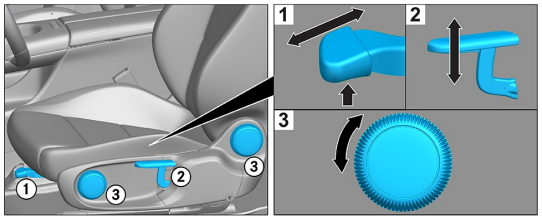

Ρύθμιση καθίσματος (μηχανική)

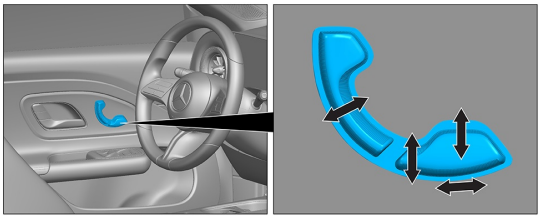

Ρύθμιση καθίσματος (ηλεκτρική)

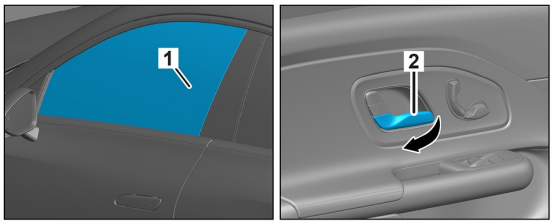

1. Πρόσβαση στην εσωτερική λαβή πόρτας από το πλευρικό παράθυρο (1) 2. Τραβήξτε την εσωτερική λαβή πόρτας (2)

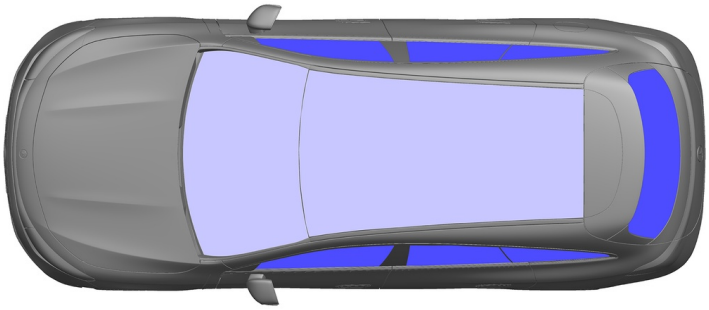

VSG: Ελασματοποιημένο γυαλί ασφαλείας

ESG: Σκληρυμένο γυαλί ασφαλείας

5. Αποθηκευμένη Ενέργεια / υγρά / αέρια / στερεά

		12 V Li-ion
Li-ion		800 V
		800 ± 10 g

Όλα τα καλώδια υψηλής τάσης διαθέτουν μόνωση πορτοκαλί χρώματος.

6. Σε περίπτωση Πυρκαγιάς

Για την κατάσβεση φωτιάς στο όχημα, χρησιμοποιήστε μεγάλες ποσότητες νερού (H_2O).
Για την ψύξη της μπαταρίας ιόντων λιθίου, χρησιμοποιήστε μεγαλύτερες ποσότητες νερού (H_2O).

Προειδοποίηση: Δυνατότητα ανάφλεξης της μπαταρίας

Όταν εξέρχεται ψυκτικό μέσο από την μπαταρία υψηλής τάσης, μπορεί αυτή να καταστεί ασταθής λόγω υψηλού θερμικού φορτίου. Ελέγξτε τη θερμοκρασία της μπαταρίας με μια θερμική υπέρυθρη συσκευή λήψης εικόνων.

7. Σε περίπτωση Βύθισης

Δεν υπάρχει κίνδυνος ύπαρξης τάσης στο αμάξωμα.
Μετά την ανάσυρση του οχήματος:
1. Φροντίστε να εξέλθει το νερό από τον εσωτερικό χώρο.
2. Ξεκινήστε την απενεργοποίηση του συστήματος υψηλής τάσης (βλ. κεφάλαιο 3).

8. Ρυμούλκηση / Μεταφορά / Αποθήκευση

Το όχημα πρέπει να μεταφέρεται μόνο και με τους δύο άξονες πάνω σε ρυμουλκούμενο ή μεταφοράς οχημάτων.

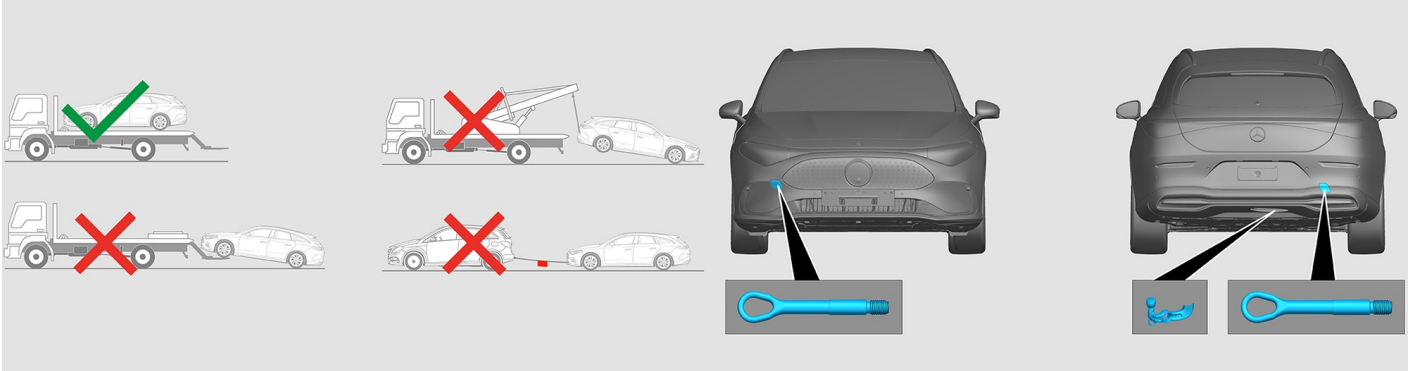

Διατηρείτε μια απόσταση ασφαλείας από άλλα οχήματα.

Προειδοποίηση: Δυνατότητα ανάφλεξης της μπαταρίας

9. Σημαντικές Λοιπές Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο κεφάλαιο Οδηγός για υπηρεσίες ρυμούλκησης επιβατικών οχημάτων.

Υπόδειξη: Λεπτομερείς πληροφορίες δίνονται στον οδηγό διάσωσης.

10. Επεξήγηση Εικονιδίων

Ηλεκτρική όχημα
Γενικό προειδοποιητικό σήμα
Προειδοποίηση, ηλεκτρική ενέργεια
Εύφλεκτο
Επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία
Διαβρωτικά
Οξεία τοξικότητα
Εκρηκτικό
Χρησιμοποιήστε νερό για να σβήσετε τη φωτιά
Χρησιμοποιήστε θερμική υπέρυθρη κάμερα
Κάλυμμα κινητήρα
Αφαίρεση έξυπνου κλειδιού
Αέριο κλιματιστικού
Προειδοποίηση, χαμηλή θερμοκρασία